



# BBQ BURNER



BEDIENUNGSANLEITUNG

BBQ BURNER DELUXE

# INHALTSVERZEICHNIS

## Inhalt

<b>Einführung</b> .....	<b>1</b>
<b>Achtung!</b> .....	1
Gewährleistung.....	1
Keine Gewährleistung bei: .....	1
Lieferumfang: .....	1
<b>Allgemeine Sicherheitshinweise + Gefahrenhinweise</b> .....	<b>2</b>
<b>Gasschlauch und Gasflasche anschließen</b> .....	<b>4</b>
Gasschlauch anschliessen .....	4
Gasflasche anschliessen .....	4
Dichtheitsprüfung .....	4
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>5</b>
Erstinbetriebnahme .....	5
Auslieferungszustand .....	5
Inbetriebnahme.....	5
<b>Umbau</b> .....	<b>6</b>
<b>Wechseln der Betriebsart von Horizontal nach vertikal</b> .....	6
<b>Nach dem Grillen</b> .....	<b>9</b>
Gerät abschalten.....	9
Wieder anzünden .....	9
Grillrost, Gastroschale .....	9
Lagerung.....	9
<b>Technische Informationen</b> .....	<b>10</b>

# Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BBQ BURNER DELUXE. Wir wünschen Ihnen viel Freude und guten Appetit!

## **ACHTUNG!**

Machen Sie sich vor Gebrauch mit allen Sicherheitshinweisen vertraut und lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch. Halten Sie sich genau an die Bedienhinweise und ändern Sie nichts eigenmächtig ab.

## **GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Der BBQ BURNER DELUXE ist nach den neusten Richtlinien gebaut und vom Gas-Wärme-Institut Essen e.V. geprüft, anerkannt und zugelassen (EG-Baumusterprüfbescheinigung CE-0085CT0212). Es gilt die gesetzliche Gewährleistung auf Funktion und Material. Wir behalten uns vor, beschädigte Teile zu reparieren oder auszutauschen. Für Schäden durch unsachgemäße Handhabung und fehlerhafte Bedienung wird keine Gewährleistung übernommen. Verfärbungen am Gerät durch Fett und großer Hitze sind bauartbedingt und stellen keinen Mangel dar.

## **KEINE VERÄNDERUNGEN AM GERÄT VORNEHMEN!**


An Bauteilen, die durch den Hersteller oder seinen Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden. Es dürfen nur Düsen in der gekennzeichneten Größe verwendet werden.

## **KEINE GEWÄHRLEISTUNG BEI:**

- technischen Veränderungen durch den Bediener
- unsachgemäßer Nutzung
- gewerblicher Nutzung

## **LIEFERUMFANG:**

1. BBQ BURNER DELUXE – 1 Stück
2. Grillrost – 1 Stück
3. Grillhandschuhe – 1 Paar
4. Grillrostheber – 2 Stück
5. Abtropfschale GN1/4 – 1 Stück
6. Abtropfschale GN1/3 – 1 Stück
7. Innensechskant-Schlüssel – 1 Stück
8. Gasschlauch mit Regler – 1 Stück
9. Rotisserie-Set – 1 Stück
10. Stabfeuerzeug – 1 Stück

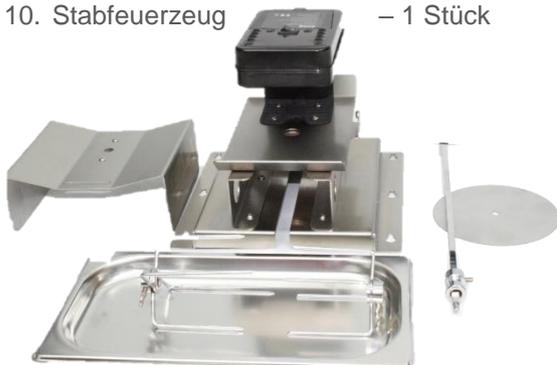

## Sicherheitshinweise + Gefahrenhinweise

- **Lesen Sie unbedingt vor Gebrauch des Grills die Bedienungsanleitung durch und befolgen Sie die Anweisungen.**
- **Das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung mit allen Hinweisen kann eine Beeinträchtigung der Funktion oder die Beschädigung des Grills oder anderer Sachwerte und Personenschäden zur Folge haben.**
- **Die Bedienungsanleitung gehört zu dem Grill BBQ BURNER DELUXE und muss zusammen mit dem Grill aufbewahrt werden. Bei Nutzerwechsel ist die Bedienungsanleitung unbedingt zusammen mit dem Grill auszuhändigen.**
- **Der Grill darf ausschließlich im Freien und nur im privaten Bereich verwendet werden.**
- **Halten Sie Kinder während des Betriebes fern.**
- **Stellen Sie den BBQ BURNER DELUXE auf eine ausreichend große, hitzebeständige und feuerfeste Unterlage und halten Sie das Grillgerät während des Betriebes von brennbaren Materialien fern.**
- **Das Grillgerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.**
- **Nach Gebrauch unbedingt die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.**
- **Vor jedem Gebrauch ist die Schlauchleitung auf poröse oder beschädigte Stellen zu kontrollieren. Bei Beschädigungen oder porösen Stellen muss die Schlauchleitung ausgetauscht werden. Ebenso muss die Schlauchleitung getauscht werden, wenn diese nicht den nationalen Bestimmungen entspricht oder deren Gültigkeitsdauer. Bei defekten oder porösen Schlauchleitungen darf der Grill nicht in Gebrauch genommen werden.**

- **Nehmen Sie die Griffe für den Grillrost und die Spießhalterung während des Betriebes ab. Somit vermeiden Sie das Erhitzen der Griffe. Benutzen Sie die Griffe nur mit den mitgelieferten Grillhandschuhen.**
- **Der Grill und die Brenneinheit können ein möglicher Unterschlupf für Insekten sein. Dies kann dazu führen, dass die Gaszufuhr / Luftzufuhr verstopft sein kann und das Gas nur teilweise oder nicht austreten kann. Zündet der Brenner nicht oder ist Gasgeruch feststellbar muss die Gaszufuhr sofort geschlossen werden. Reinigen Sie vorsichtig den Bereich der Düse und der Luftzufuhr am Brenner.**
- **Der Grill darf nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.**
- **Stellen Sie den Grill an einem windgeschützten Ort auf. Achten Sie darauf, dass die Flamme nicht durch starken Wind beeinträchtigt wird.**

### **Gefahrenhinweis!**

**Während des Betriebs werden Teile des Gehäuses sehr heiß. Insbesondere im Bereich der Brenneinheit entstehen hohe Temperaturen. Dies kann bei Berühren zu schweren Verbrennungen führen und beim Kontakt mit brennbaren Materialien Feuer oder Schwelbrände auslösen.**

**Kinder fernhalten!**

# Gasschlauch und Gasflasche anschließen

## GASSCHLAUCH ANSCHLIESSEN

Lesen Sie die zuerst die Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheits-und Gefahrenhinweise. Vor jedem Gebrauch ist die Schlauchleitung auf poröse oder beschädigte Stellen zu kontrollieren. Bei Beschädigungen oder porösen Stellen muss die Schlauchleitung ausgetauscht werden. Ebenso muss die Schlauchleitung getauscht werden, wenn diese nicht den nationalen Bestimmungen entspricht oder deren Gültigkeitsdauer.

Schließen Sie den mitgelieferten Gasschlauch am Gasventil des BBQ BURNER DELUXE an, indem Sie den Schlauch durch die Klipse führen und anschließend auf den Gasanschluss schrauben (wie auf Abbildung a) gezeigt). Verwenden Sie nur den mitgelieferten Gasschlauch. Die Schlauchleitung darf eine Länge von 1,50 m nicht überschreiten!

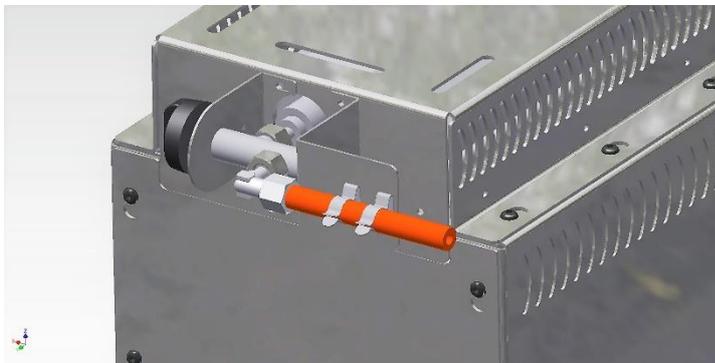


Abb. a)

## GASFLASCHE ANSCHLIESSEN

Gasflasche in die Nähe des Grills stellen, so dass der Schlauch ohne Spannung bis zum Grill reicht. Auch sollte ein Abstand zwischen Gasflasche und Schlauch zum Grillgerät eingehalten werden, damit die Wärmestrahlung nicht die Oberfläche des Schlauchs oder der Gasflasche erreicht. Der Druckregler muss nun mit dem Ventil der Gasflasche verbunden werden (Linksgewinde). Der hierfür verwendete Druckregler muss der EN-Norm 12864 entsprechen. Achtung: Der Austausch der Gasflasche darf nur fern jeglicher Zündquelle durchgeführt werden!

## DICHTHEITSPRÜFUNG

- Vor jeder Benutzung ist eine Dichtheitsprüfung aller gasführenden Komponenten durchzuführen. Dabei kann man ein handelsübliches Lecksuchspray verwenden.
- Gaszufuhr aufdrehen und das Spray nach Angaben des Herstellers einsetzen.
- Eine undichte Stelle sollte auf keinen Fall mit einer offenen Flamme gesucht werden!
- Bei undichten Stellen sofort die Gaszufuhr stoppen und die Verbindungen an der undichten Stelle kontrollieren und nachziehen. Dann erneut mit dem Lecksuchspray nachprüfen.

Bei Zweifel oder Unsicherheit sollten Sie sich an einen Fachbetrieb wenden und ggf. bitten, die Anschlüsse der Gasleitung und aller weiteren gasführenden Komponenten zu überprüfen.



# Inbetriebnahme

## ERSTINBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie die Verpackung
- Überprüfen Sie das Gerät auf Folienreste und entfernen diese, falls vorhanden.
- Stellen Sie den BBQ BURNER DELUXE nur im Freien an einem windgeschützten Ort auf und achten Sie darauf, dass der Grill auf einer hitzebeständigen Fläche aufgestellt wird.
- Um Produktionsrückstände zu entfernen sollte der Brenner ca. 5-10 Min. ohne Grillgut erhitzt werden.

## AUSLIEFERUNGSZUSTAND

- Im Auslieferungszustand ist der Brenner in der horizontalen Position montiert.
- Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die korrekte Position des Brenners und ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben nach.

## INBETRIEBNAHME

- Vor dem Einschalten des Grill nehmen Sie bitte den Grillrost aus dem Gerät
- Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche
- Langes Streichholz oder Stab-Feuerzeug entzünden und unter den Keramikbrenner halten, wobei sich die Hand außerhalb des Brennraumes befinden muss.
- Drehen Sie nun den Gasregler in Stellung „hoch“ gegen den Uhrzeigersinn und drücken ihn herunter
- Sobald sich das Gas entzündet hat muss der Gasregler ca. für 5 Sekunden gedrückt bleiben, dann loslassen.
- Zu Beginn den Oberhitze grill ca. 5- 10 Minuten vorheizen.
- Ein erneutes Zünden des BBQ BURNER DELUXE darf erst nach dessen Abkühlung erfolgen. Nur im kalten Zustand verhindert das Sicherheitsventil ein Austreten von Gas.
- Die im Lieferumfang enthaltene GN-Schale  $\frac{1}{4}$  zu Beginn unten in das Gerät legen, um herabtropfende Flüssigkeit aufzufangen. Wenn die Drehspieß-Funktion genutzt wird, sollte die größere GN-Schale  $\frac{1}{3}$  benutzt werden und zu Beginn der Zubereitung unten in das Gerät eingeschoben werden.
- Achten Sie bei der Inbetriebnahme darauf, dass das Venturi-Rohr frei von Verunreinigungen ist (Insekten oder ähnliches)
- Das Gerät darf nicht dem Regen ausgesetzt werden.

# Umbau

## WECHSELN DER BETRIEBSART VON HORIZONTAL NACH VERTIKAL

- Lösen Sie den Gasschlauch von der Gasflasche.
- Entfernen Sie die Einschübe und die GN-Schale. Abb.1)
- Lösen Sie die sechs M5-Schrauben auf der Oberseite leicht mit Hilfe des beigefügten Schlüssels. Eine komplette Demontage der Schrauben ist nicht notwendig (siehe Abb. 2).
- Schieben Sie den Brenner zur größeren Öffnung (siehe Abb. 3). Nun können Sie den Brenner nach oben entfernen.

### **SICHERHEITSHINWEIS:**

Das Wechseln der Brennerposition darf erst nach Abkühlung des Gerätes erfolgen.

Abb.1



Abb. 2



Abb. 3



- Entfernen Sie die hintere Abdeckung durch Lösen der sechs M5-Schrauben. (siehe Abb. 4+5)
- Setzen Sie das Drehspießmodul ein und schieben es in die Endposition (Abb.6).
- Ziehen Sie die M5-Schrauben wieder an.
- Montieren Sie den Brenner in der vertikalen Position. Ziehen Sie die M5-Schrauben an. Nun ist der Grill zum Vertikal-Grillen vorbereitet. (Abb.7)
- Ziehen Sie die M5-Schrauben wieder an.

Abb. 4



Abb. 5



Abb.6


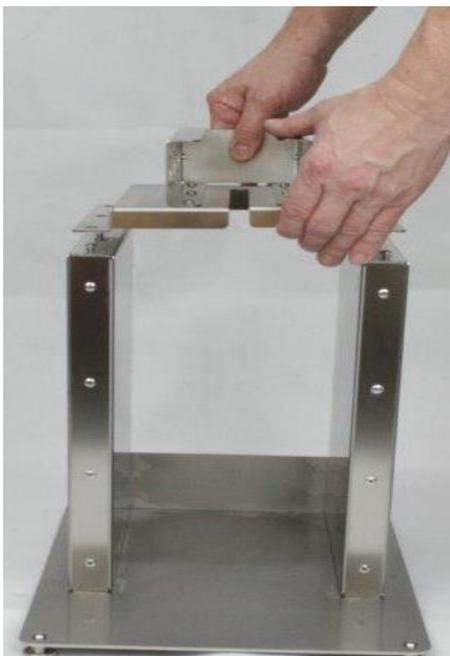


Abb. 7



- Bereiten Sie das Grillspießmodul vor (Abb. 8)


Abb. 8

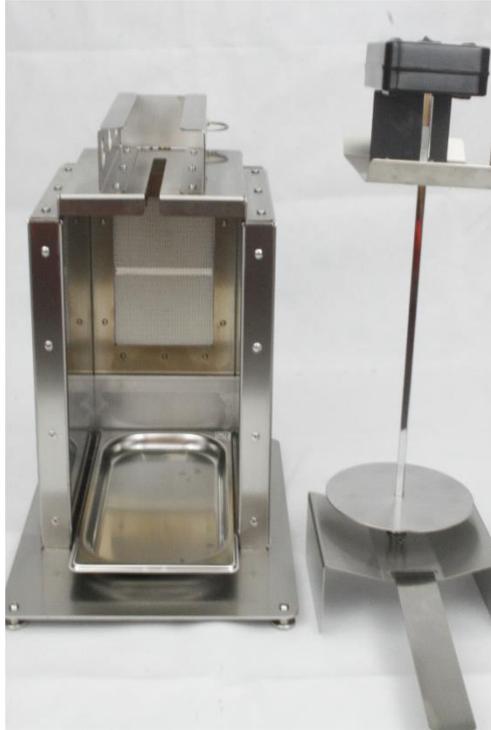

- Der Spießensatz sollte beim Zünden des Grills außerhalb verbleiben. Nachdem der Grill gezündet wurde kann der Spießensatz mit Hilfe des Rosthebers und den Grillhandschuhen in den Grill geschoben werden. (Abb. 9) Die Rostheber anschließend vom Gerät entfernen, damit diese nicht heiß werden.

Verwenden Sie als Tropfschale bitte die größere GN-Schale Typ GN-1/3.

Abb.9

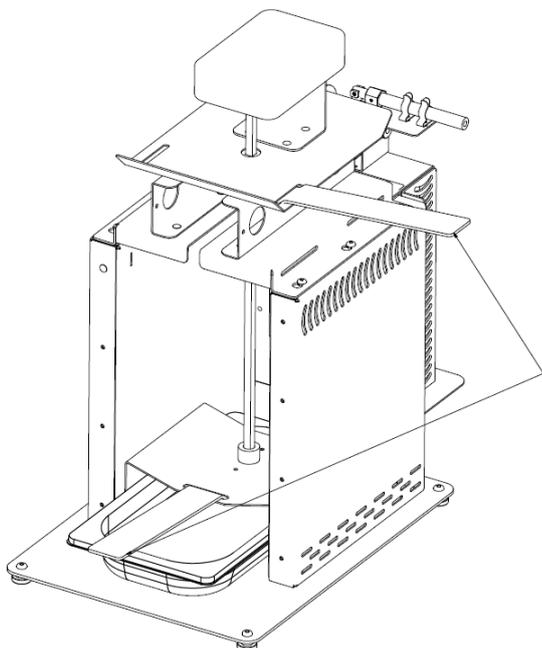

Zum Verstellen des Spießes  
bitte die beigefügten Rostheber  
und Grillhandschuhe  
verwenden.

# Nach dem Grillen

## GERÄT ABSCHALTEN

Zum Abschalten des BBQ BURNER DELUXE kann entweder das Sicherheitsventil oder das Gasventil geschlossen werden. Zur Sicherheit sollte immer das Ventil der Gasflasche geschlossen werden.

## WIEDER ANZÜNDEN

Ein erneutes Zünden des BBQ BURNER DELUXE darf erst nach dessen Abkühlung erfolgen. Nur im kalten Zustand verhindert das Sicherheitsventil ein Austreten von Gas.

## REINIGUNG

Reinigen Sie ihren BBQ BURNER DELUXE nach jedem Gebrauch.

Nach dem Abkühlen des Grills können die losen Teile wie Grillrosteinschübe und Gastro-Schalen einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. Zum einfachen Reinigen des Grills können Sie auch den Brenner vom Gerät entfernen. Lösen Sie hierfür zuerst die 6 Schrauben der Brennereinheit und entfernen dann den Brenner vom Grill. Jetzt können Sie die Seitenwände und die Bodenplatte reinigen. Achten Sie dabei auch auf Verunreinigungen am Venturi-Rohr.

## LAGERUNG

Zuerst trennen Sie die Gasflasche vom BBQ BURNER DELUXE. Lagern Sie ihren gereinigten Grill an einem trockenen und wettergeschützten Ort.

Zum Schutz der Brennereinheit sollte der BBQ BURNER DELUXE stets abgedeckt gelagert werden, damit Staub und Fremdkörper keine Verstopfung der Gas-/Luftzufuhr verursachen kann.

## PROBLEMLÖSUNGEN

<b>Brenner zündet nicht:</b>	Gasflasche leer?	→ Gasflasche erneuern
	Gasventil geöffnet?	→ Gasventil der Gasflasche öffnen
	Gasregler am Grill eingestellt?	→ Gasregler am Grill auf „hoch“ einstellen
	Ansaugtrakt verstopft? (z.B. durch Insekten)	Ansaugtrakt reinigen
<b>Brenner geht während der Zubereitung aus:</b>	Gasflasche leer?	→ Gasflasche erneuern sobald der Grill abgekühlt ist
<b>Schwache Brennerleistung:</b>	Gasregler richtig eingestellt?	→ Gasregler neu einstellen
	Düse verschmutzt?	→ Ventil der Gasflasche schließen, Grill abkühlen lassen und Düse vorsichtig reinigen
	Gas-/Luftzufuhr verschmutzt?	→ Ventil der Gasflasche schließen. Grill abkühlen lassen und Luftansaugtrakt und Düse reinigen. Nur Düsen gleicher Baugröße verwenden!

## Technische Informationen

HERSTELLER:

BBQ-BURNER Frank Ohliger

Jägerstr. 37c, 42653 Solingen



+49 (0)212-587343



+49 (0)176 565 29 574

[www.bbq-burner.de](http://www.bbq-burner.de)

· [info@bbq-burner.de](mailto:info@bbq-burner.de)

EG-Baumusterprüfbescheinigung: CE-0085CT0212

Handelsbezeichnung	BBQ BURNER DELUXE
Artikelnummer	01-2018-1
Nennwärmebelastung	3,00kW
Geräteklasse	I3/P 50 nach DIN EN 498
Gasart	Flüssiggas / G31
Eingangsdruck	50mBar
Druckregler	nach DIN EN 12864
Bestimmungsländer	AT,DE,CH,HU,NL
<b>Nur im Freien betreiben und auf einer hitzebeständigen Fläche aufstellen!</b>	
<b>Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen!</b>	
<b>Oberflächen können sehr heiß sein. Kinder fernhalten!</b>	



**-0085-18**

Anleitung Stand 26.06.2018